

Bedienungsanleitung

Hochwertige - MARQUIS - Herren - Automatikuhr

Sehr geehrter Kunde, diese Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen zu Ihrer Hochwertigen - MARQUIS - Herren - Automatikuhr (Aktion 28/11/11) finden Sie auch im Internet unter www.unichron.de

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie von allen Funktionen profitieren können.

1. Herzlichen Glückwunsch!

Denn jetzt besitzen Sie eine mechanische Automatik-Armbanduhr, deren Antriebsfeder durch die Bewegungen oder Beschleunigung Ihres Armes aufgezogen wird. Auf der Grundlage des Prinzips der Schwerkraft dreht sich ein Rotor und überträgt seine Energie mittels eines entsprechenden Mechanismus an die Antriebsfeder. Dieses System wurde im 18. Jahrhundert in der Schweiz von Abraham-Louis Perrelet erfunden.

2. Wichtige Informationen zur sicheren Bedienung ihrer Hochwertigen - MARQUIS - Herren - Automatikuhr


Verschraubte Krone: Um die gewünschten Einstellungen vornehmen zu können, schrauben Sie die Krone durch Linksdrehen **auf**. Sie können nun die Funktionen der Krone ausführen.

Zum Verschrauben der Krone drücken Sie diese in Richtung Gehäuse und schrauben sie durch Rechtsdrehen **zu**.


Vorsicht: nach Beendigung der Einstellungen die Krone immer fest verschrauben, Ihre Uhr ist sonst nicht wasserdicht!

Einstellen des Datums: Stellen Sie das Datum nicht in der Zeit von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr ein, da der Mechanismus während dieses Zeitraums das Datum umschaltet. Eine Datumseinstellung während dieses Zeitraums kann zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Uhrwerks führen.

Magnetfeld: Setzen Sie Ihre Uhr keinem Magnetfeld aus (Radiowecker, Telefon, Lautsprecher, etc.). Dies kann zu Gangungenauigkeiten führen.

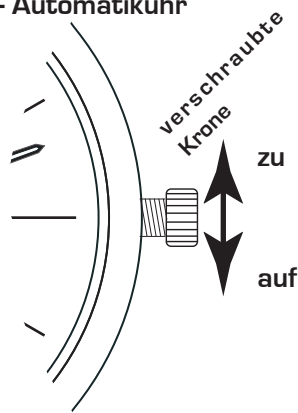

3. Ansicht

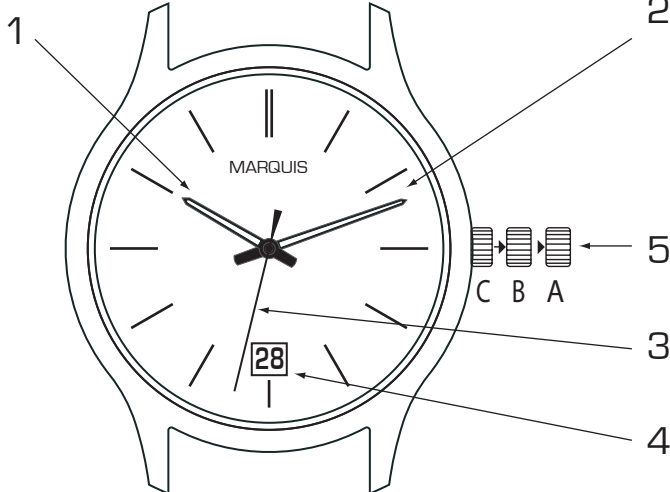

1. Stundenzeiger
2. Minutenzeiger
3. Sekundenzeiger
4. Datumsanzeige
5. Krone

4. Inbetriebnahme

1. Um die Uhr in Gang zu setzen schrauben Sie die Krone ⑤ durch Linksdrehen **auf** und drehen diese in Position "C" einige Male vor und zurück. **Nach Beendigung der Einstellungen die Krone immer fest verschrauben, Ihre Uhr ist sonst nicht wasserdicht!**
2. Das weitere Aufziehen erfolgt beim Tragen der Uhr am Handgelenk durch die natürlichen Bewegungen Ihres Armes.
3. Um die Uhr dauerhaft zu betreiben, sollte sie mindestens 8 Stunden täglich getragen werden.
4. Diese Uhr läuft ca. 36 Stunden, wenn sie voll aufgezogen ist und dann abgelegt wird.

5. Einstellen der Uhrzeit und des Datums

Stellen Sie das Datum nicht in der Zeit von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr ein, da der Mechanismus das Datum während dieses Zeitraums umschaltet. Eine Datumseinstellung während dieses Zeitraums kann zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Uhrwerks führen.

Sollten Sie dennoch das Datum korrigieren wollen, achten Sie bitte darauf, die Zeiger aus diesem Bereich (22:00 Uhr bis 2:00 Uhr) zu bewegen, bevor Sie das Datum verstellen.

5.1. Einstellen der Uhrzeit

- Schrauben Sie die Krone auf und ziehen diese bis zur zweiten Stufe Position "A" heraus.
- Stellen Sie nun durch Drehen der Krone die Uhrzeit ein.
- Achten Sie darauf, dass die Uhrzeit auf Vormittag bzw. Nachmittag eingestellt wird. Beachten Sie hierzu den Datumssprung zwischen 22:00 Uhr und 2:00 Uhr.
- Nach abgeschlossener Zeiteinstellung drücken Sie die Krone wieder nach innen in Position "C" und schrauben diese zu.

5.2. Einstellen des Datums

- Schrauben Sie die Krone auf und ziehen diese zur ersten Stufe Position "B" heraus.
- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das aktuelle Datum erreichen.
- Nach abgeschlossener Datumseinstellung drücken Sie die Krone wieder in Position "C" und schrauben diese zu.

Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen ist am Monatsende eine Korrektur der Datumseinstellung erforderlich. Stellen Sie in diesem Fall das Datum am ersten Tag des neuen Monats auf "1".

6. Technische Daten

Frequenz der Unruh:	21.600 Halbschwingungen / Stunde
Gangreserve:	ca. 36 Stunden
Lagersteine:	21 Jewels
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +55 °C
Wasserdichtigkeit:	(Luftüberdruckprüfung gemäß DIN8310) 10 bar

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
- Technische Änderungen vorbehalten-

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten:

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall. Die Werkstoffe sind wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Entsorgung von Verpackungsmaterialien:

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

Reinigung:

Zur Reinigung wischen Sie das Gehäuse der Hochwertigen - MARQUIS - Herren - Automatikuhr mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Dies kann zu Beschädigungen an Ihrer Uhr führen.

Angaben zu "waterresistant"

Die Wasserdichtigkeit wird in der DIN Norm 8310 festgelegt. Danach gilt eine Uhr als wasserdicht, wenn sie im Neuzustand die drucktechnische Prüfung nach DIN 8310 besteht: 30 Minuten 1 m Wassersäule (~ ca. 1 bar), anschließend 90 Sekunden 20 m Wassersäule (~ ca. 2 bar). Bei der Angabe eines Drucks wie z.B. "10 bar" sind die Prüfbedingungen entsprechend verschärft. Die Druckangabe "10 bar" darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern ist die Definition des Prüfdrucks.

Gebrauchshinweise



	Waschen, Regen	Duschen	Baden	Schwimmen	Tauchen
3 ATM	ja	nein	nein	nein	nein
10 ATM	ja	ja	ja	ja	nein

Hochwertige - MARQUIS- Herren- Automatikuhren sind für den normalen, täglichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht unter Bedingungen verwendet werden, bei denen Wasserdruck und Temperaturen erheblich variieren. Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Verschleiß oder Alterung der Dichtelemente sind dafür mögliche Ursachen. Deshalb ist die Wasserdichtigkeit kein Bestandteil unserer Garantie. Wir empfehlen Ihnen Ihre **Hochwertige - MARQUIS - Herren- Automatikuhr** in regelmäßigen Abständen von einem Uhrenfachmann überprüfen zu lassen.

Garantie

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte Ihre Hochwertige - MARQUIS - Herren - Automatikuhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Wir verpflichten uns, kostenlos alle Mängel zu beheben, die aufgrund von Material- und Fertigungsfehlern auftreten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung (Fehlbedienung, Sturz, Stoß, Glasbruch) entstanden sind, sowie Verschleißteile (Armband). Vor Einsendung an unseren Service prüfen Sie bitte, ob Sie Störungen selbst beheben können (um im Nichtgarantiefall Kosten für Sie zu vermeiden).

Im **Garantiefall** können defekte Hochwertige - MARQUIS - Herren- Automatikuhren portofrei mittels beigefügtem **Retourenetikett** über eine Postfiliale an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann eine neue oder reparierte Hochwertige - MARQUIS - Herren - Automatikuhr kostenlos zurück.

Weiterhin haben Sie im **Garantiefall** die Möglichkeit unseren kostenlosen Abholservice nutzen. Diesen Service können Sie über unsere Hotline oder über das Abholformular unter www.unichron.de beauftragen.

Besteht allerdings kein Garantieanspruch, behalten wir uns vor, Ihnen die entstandenen Portokosten in Rechnung zu stellen. Bitte senden Sie Ihre Hochwertige - MARQUIS - Herren - Automatikuhr daher ausreichend frankiert ein, falls Sie eine kostenpflichtige Reparatur wünschen. Mögliche Ursachen sind zum Beispiel ein selbst verursachter Schaden (z.B. Fehlbedienung, Glasbruch), oder ein Schaden nach Ablauf der Garantiezeit.

Unser Servicecenter repariert für Sie gerne entsprechende Schäden gegen Berechnung.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Mit Reparatur oder Austausch der Uhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Bitte den Kaufbeleg und Garantieschein sorgfältig aufbewahren.

Serviceadresse

PST professional support technologies GmbH

C/O MARQUIS Service

Breitscheider Weg 117 A

40885 Ratingen

Telefon : 01805 6666 958 / Fax 01805 7777 146

(aus dem deutschen Festnetz 0,14 € /Min, max. 0,42 € /Min. aus den Mobilfunknetzen)



Garantiekarte (Aktion 28/11/11)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Ort der Filiale _____

Kaufdatum _____

Fehlerangabe _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Reparieren Sie den Artikel gegen Berechnung. (Kostenvoranschlag vorab)

Anleitung zum Kürzen der Metallarmbänder (Aktion 28/11/11)

Sehr geehrter Kunde,


diese Anleitung soll Ihnen bei der Längen Anpassung der Metallarmbänder helfen (Info auch unter www.unichron.de verfügbar). Sollten Sie mit dem Kürzen der Uhrenarmbänder Probleme haben, dann wenden Sie sich bitte an einen Batteriewechsel-Service-Dienstleister. Diese sollten über das nötige "know how" verfügen, um die von uns verwendeten Metallarmbänder zu kürzen. Bei Ihrem Dienstleister vor Ort haben Sie auch die Möglichkeit durch eine Anprobe festzustellen, ob die gekürzte Bandlänge sich bequem tragen lässt.

Das Metallarmband kann auf zwei Arten gekürzt werden:

1. Längen Anpassung an der Schließe (kleiner Verstellbereich)
2. Kürzen am Armband (für größere Anpassung der Länge durch das Entfernen von Bandgliedern)

1. Längen Anpassung an der Schließe


In der Schließe wird das Band durch einen Federsteg gehalten, dieser kann durch Hineindrücken mit einem spitzen Gegenstand zusammengedrückt werden. In gedrückter Stellung nun das Band in Richtung der gewünschten Einstellung verschieben. Öffnen Sie hierzu gegebenenfalls die Schließe.

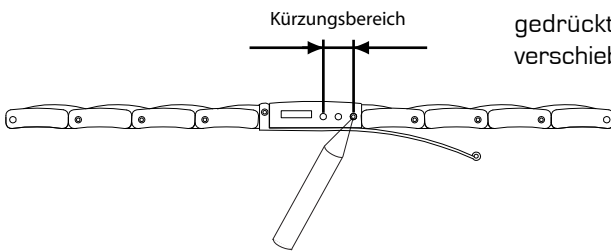

Beachten Sie bitte, dass der Federsteg während der Längen Anpassung nicht herauspringt und nach erfolgter Längen Anpassung wieder sicher eingerastet ist.

2. Kürzen am Armband

Das Armband verfügt über mehrere entnehmbare Bandglieder, welche auf der Rückseite mit einem Pfeil markiert sind.

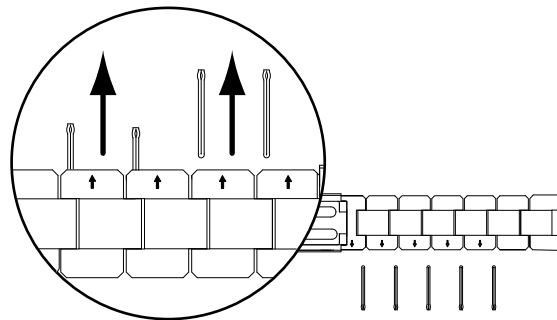


Öffnen Sie die Schließe und entfernen Sie mit einem spitzen Gegenstand den Federsteg. **Bitte achten Sie darauf, dass der Federsteg nicht verloren geht.**

Legen Sie nun das Band in das beigefügte Bandkürzwerkzeug ein und richten Sie das Band so aus, dass der Stift in Pfeilrichtung durch Drehen an der Schraube ① herausgepresst werden kann ②. Vor dem Entnehmen des Bandes drehen Sie die Schraube bitte wieder zurück um Beschädigungen am Werkzeug zu vermeiden.

Ziehen Sie den Stift ggf. mit einer Zange ③ heraus.

Entnehmen Sie auf diese Weise die gewünschte Menge an Bandgliedern.

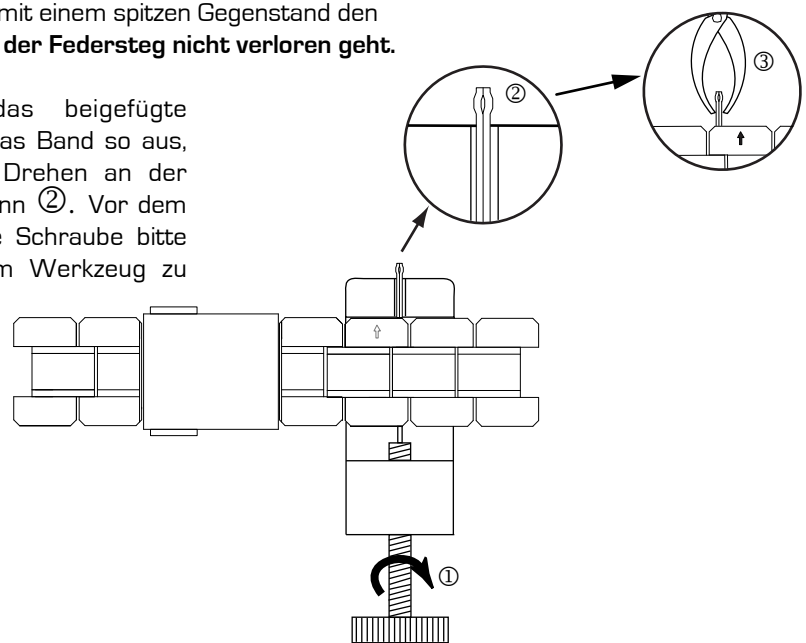

Um das gekürzte Band wieder zusammenzusetzen, den Stift nun entgegen der Pfeilrichtung wieder einsetzen und hineindrücken bis er einrastet.

